




## Manual de usuario Central de alarma PST

### Elementos del teclado:

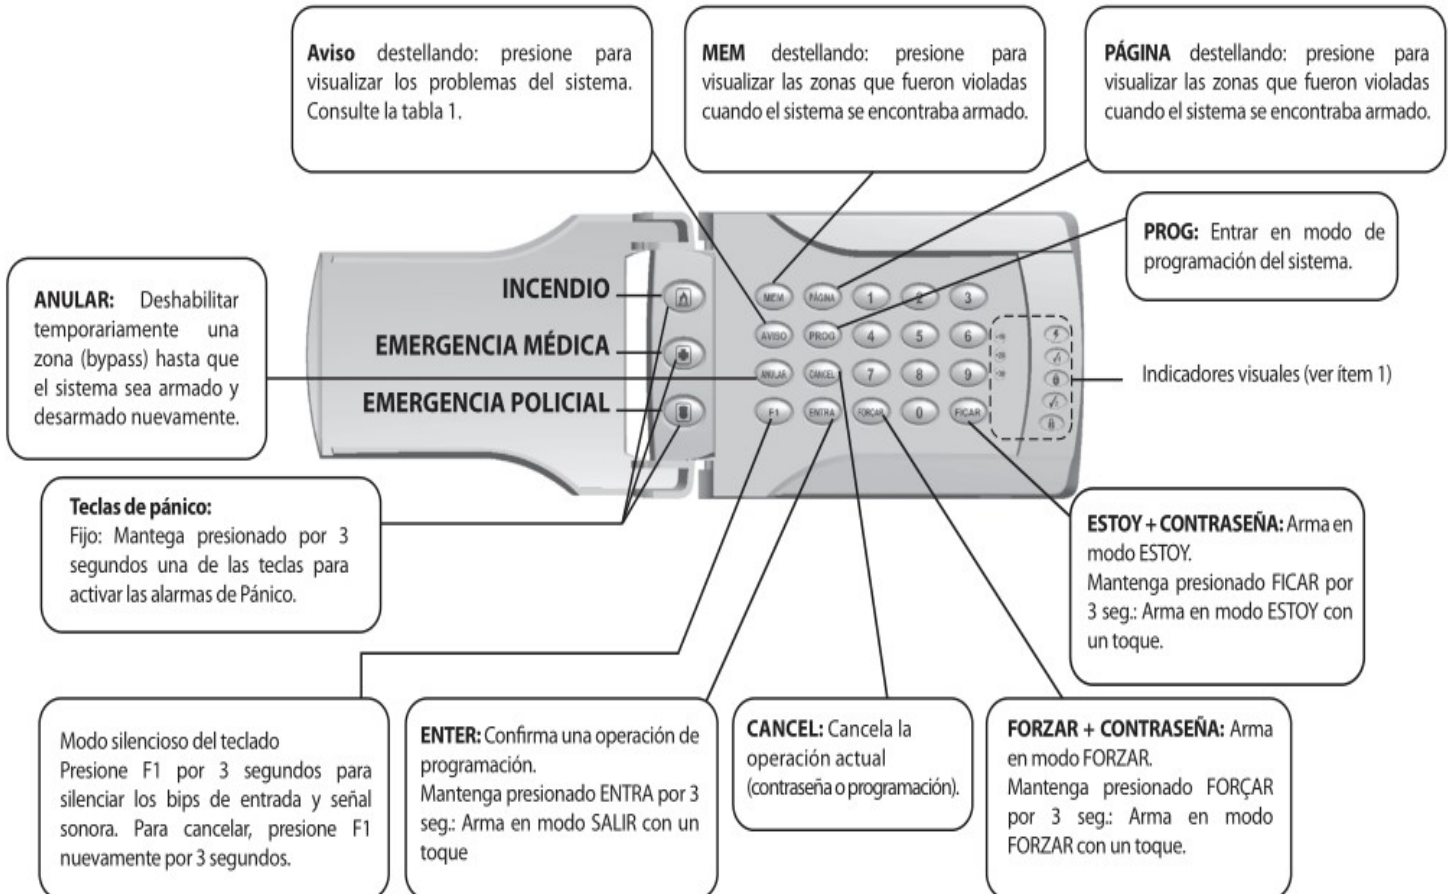

### Activación de la alarma:

Para poder activar la alarma, primero es necesario comprobar que el sistema se encuentra listo para armarse. Cuando esto sucede, se

encuentra encendido el indicador del teclado  con luz verde.

Si esto no sucede, es necesario comprobar que todas las zonas se encuentren cerradas

Una vez que el sistema está listo procedemos a ingresar la clave maestra o de usuario y comenzará el conteo y la consecuente activación.



## **Armado en modo presente (stay):**

En este modo se activa el perímetro de la propiedad y se inhibe el funcionamiento de los sensores de movimiento interior. Para activar en este modo, debemos digitar "FICAR" y luego nuestra clave maestra. La otra manera de hacerlo es a través del control remoto

## **Desactivación:**

Una vez que el sistema se encuentra armado, las únicas dos maneras de desactivar es con el código maestro provisto por los instaladores, o con el control remoto.

## **Cambio de clave maestra:**

Si desea cambiar la clave provista por los técnicos instaladores, deberá ingresar la siguiente configuración en el teclado:

PROG+(clave maestra actual)+201+02+(Clave nueva de 4 dígitos)+  
ENTRA

La clave maestra de fábrica es 1111

## **Anulación de zona:**

Si desea anular temporalmente una zona antes de cada activación deberá ingresar en el teclado lo siguiente: "ANULAR +CLAVE +N° DE ZONA"

## **Memoria de alarmas:**

En caso de ocurrir un disparo durante la activación, quedará registrado en el teclado. El parpadeo de la tecla MEM nos avisa del evento, pulsando la tecla podremos visualizar cuál fue la o las zonas que se dispararon. Con la tecla "PÁGINA" avanzamos los distintos rangos de numeración utilizando los indicadores visuales "+10", "+20" y "+30" pudiendo así ver desde la zona 0 hasta la 40

## **Control remoto:**



## **Pánico silencioso:**

Como lo indica la imagen anterior, es importante recordar esta función para utilizar en caso de una situación de peligro( asaltos, entraderas) Pulsando el botón asterisco (\*) durante 3 segundos, se reporta al centro de monitoreo (en caso de tener contratado el servicio) el estado de emergencia , lo cual inicia el protocolo previsto.








La otra manera es con el botón  del teclado, pulsándolo durante 3 segundos hasta que emita un beep de confirmación.

### **Pánico audible:**

La alarma también dispone la función de disparar la sirena voluntariamente, con la intención de disuadir en caso de sentir algún ruido en la propiedad o de visualizar algún intruso.

Para hacerlo, se debe pulsar con el control remoto pulsando la tecla de armado en modo ausente durante 3 segundos.

## **1. Indicaciones visuales del teclado**

Símbolo	LED	Descripción
 Alimentación de la red eléctrica	Rojo	Encendido: Alimentación de la red eléctrica presente. Destello rápido: Alimentación de la red eléctrica ausente y sistema alimentado desde la batería auxiliar. Apagado: sistema apagado.
 Partición 1	Verde	Encendido: Partición 1 lista para ser armada. Al ser armada, indica también que zona ha sido violada. Apagado: Partición 1 no se encuentra lista para ser armada. El LED se apagará cuando el sistema estuviera armado y hubiera violación de la zona.
 Condición Partición 1	Ambar	Encendido: Partición 1 armada en modo "SALIR". Destello rápido: Armandando Partición 1. Destello lento: Partición 1 armada en modo "ESTOY". Apagado: Partición 1 desarmada.
 Partición 2	Verde	Encendido: Partición 2 lista para ser armada. Al ser armada, indica también que zona ha sido violada. Apagado: Partición 2 no se encuentra lista para ser armada. El LED se apagará cuando el sistema estuviera armado y hubiera violación de la zona.
 Condición Partición 2	Ambar	Encendido: Partición 2 armada en modo "SALIR". Destello rápido: Armandando Partición 2. Destello lento: Partición 2 armada en modo "ESTOY". Apagado: Partición 2 desarmada.
+ 10	Ambar	Encendido: Violación o evento entre las zonas 10 a 19. Puede ser asociado con el LED "+30"(Ej: el LED "+10" y el LED "+30" accesos se refieren a violaciones o eventos entre las zonas 40 a 48). Apagado: Violaciones o eventos en otras zonas que no comprenden las zonas 10 a 19 o 40 a 48.
+ 20	Ambar	Encendido: Violación o evento entre las zonas 20 a 29. Apagado: Violaciones o eventos en otras zonas que no comprenden las zonas 20 a 29.
+ 30	Ambar	Encendido: Violación o evento entre las zonas 30 a 39. Puede ser asociado con el LED "+30"(Ej: el LED "+10" y el LED "+30" accesos se refieren a violaciones o eventos entre las zonas 40 a 48). Apagado: Violaciones o eventos en otras zonas que no comprenden las zonas 30 a 39 o 40 a 48.

### **Fallas de sistema:**

La tecla "AVISO" parpadeando indica que existe una falla en el sistema.  
En la siguiente tabla se visualizan las posibles fallas:



Tecla destellando	Problema
0	Falla en la línea telefónica
1	Problema en la batería de back up
2	Batería baja del sensor sin cable
3	Problema en la sirena
4	Falla de comunicación con la central de monitoreo
5	Pérdida de fecha y hora
6	Falla en el cableado (sabotaje)
7	Falla de comunicación en algún teclado
8	Falla de comunicación en algún sensor sin cable

### **Emergencias manuales:**

El teclado posee 3 teclas de emergencia manual, Incendio, Emergencia Médica y Emergencia Policial. Pulsando cualquiera de ellas durante 3 segundos se envía la señal correspondiente al centro de monitoreo. En el caso de la tecla de incendio, se dispara la sirena de manera pulsada para dar aviso y proceder a la correspondiente evacuación.

### **Palabra Clave:**

En caso de disponer servicio de monitoreo, deberá elegir e informar una palabra clave la cual se utilizará y será requerida por los operadores telefónicos. Mediante esta clave los operadores pueden comprobar que quien atiende el teléfono corresponde al contacto designado. No revele esta clave a nadie que no sea un contacto de confianza

### **Cambio de Fecha Y hora**

En caso de pérdida de fecha y hora (aviso N°5 ) se procederá de la siguiente manera:

Para colocar la fecha: PROG+ código maestro + 006 + ddmmaa + ENTRA

Para colocar la hora : PROG+ código maestro + 007 + hhmmss + ENTRA



## Listado de zonas:

N°	Nombre
21	Puerta Patio
22	Puerta Patio
23	Puerta Lavadero
24	Sensor Cocina
25	Sensor Escalera
26	Sensor Living
27	Sensor Garaje

